


DVDプレーヤー簡単ガイド

ステップ1 テレビと接続しましょう

※接続が終了したら、裏面のステップ2の「DVDを再生しましょう」をご覧ください。

※本機とテレビの接続を行う場合には、必ずテレビの電源を切ってから接続してください。

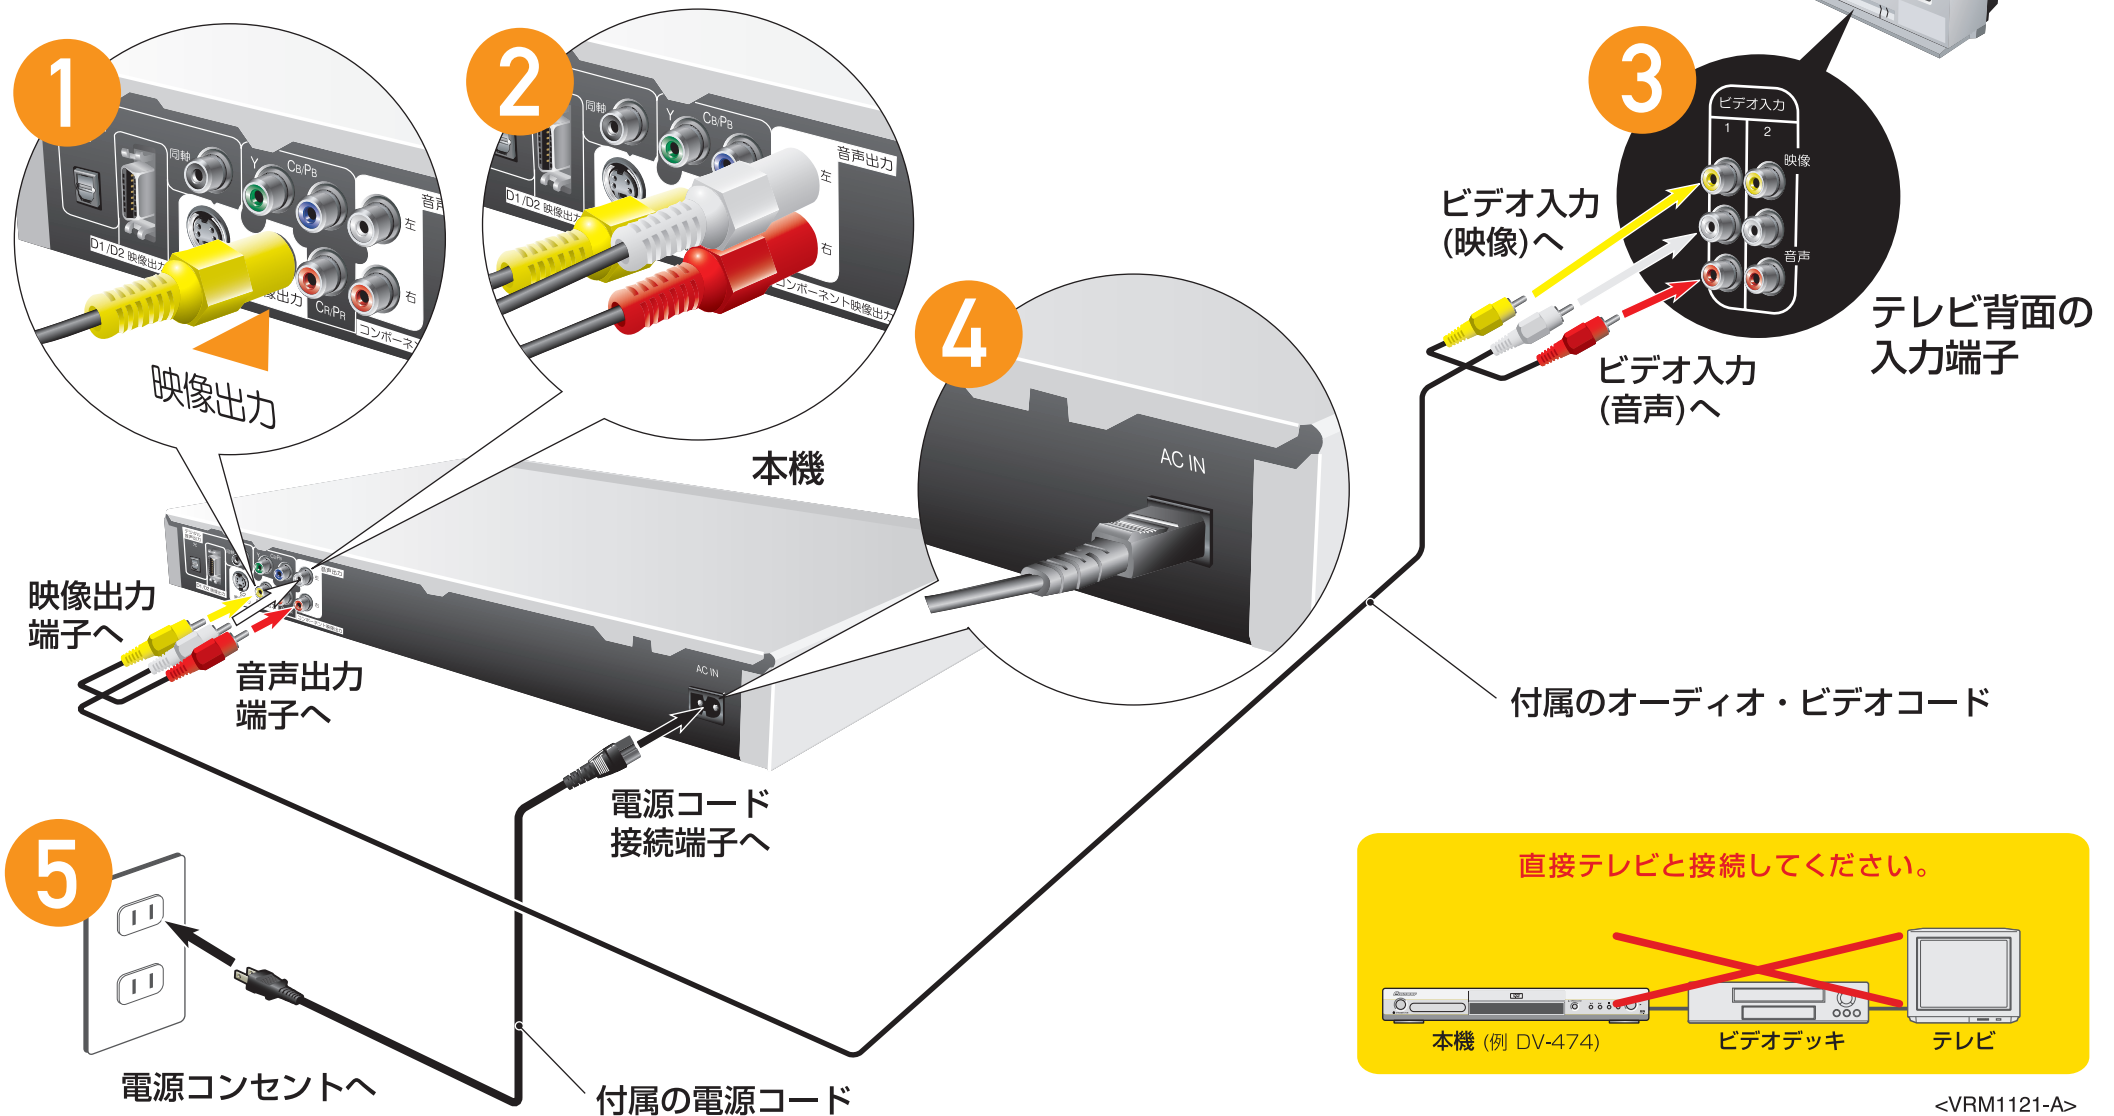


ステップ2 DVDを再生しましょう

電源を入れましょう

本体のイラストは、例としてDV-474のものを使用しています


1 付属のリモコンに電池を入れましょう

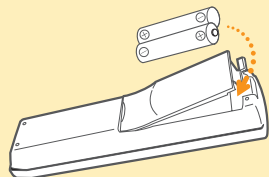

2 電源を入れましょう




テレビの
電源を入れる



電源
を押す

3 テレビの入力を切り換えましょう

右の画面がテレビに映るように
テレビの入力切換ボタンで切
り換えてください。

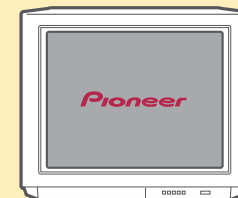

ワイドテレビ(16:9)をお使いの場合、テレビ画面のタイプの設定をしましょう ●従来の画面タイプ(4:3)のテレビをお使いの場合は、⑦に進んでください。

4 ホームメニュー画面から[初期設定]を選択しましょう




初期設定

ホーム
メニュー
を押す



で選択して、
決定を押す

5 初期設定画面から[映像出力]を選択しましょう

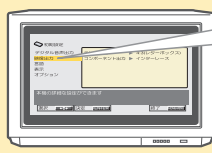

映像出力

で選択して、
決定を押す



6 [テレビ画面]から[16:9(ワイド)]を選択して、決定しましょう



テレビ画面 □4:3(レターボックス)
コンポーネント出力 4:3(パンスキャン)
16:9(ワイド)


で選択して、
決定を押す



ホーム
メニュー
を押して
画面を終了させる

再生しましょう ●ディスクテーブルを開めると、自動的に再生を開始するディスクもあります。 ●再生を開始すると、メニュー画面を表示するディスクがあります(取扱説明書P.14)。

7 ディスクテーブルを開けましょう

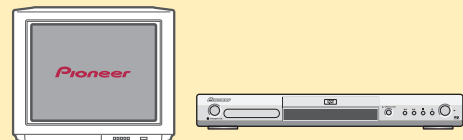

オープン/クローズ
を押す



8 ディスクを入れましょう



印刷面を
上にする




9 ディスクテーブルを閉めましょう



オープン/クローズ
を押す



10 再生しましょう

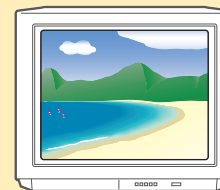

を押す



さあ、思う存分DVDの世界をお楽しみください!!